



**Mode d'emploi
10'' Tablette
ATF3417**

Remarque: nous avons apposé une protection transparente sur l'écran. Il appartient à l'utilisateur de l'y laisser ou de la retirer.

Notre entreprise met tout en œuvre pour fournir un produit de qualité. C'est pourquoi, s'il y a une différence entre le produit fourni et le contenu du mode d'emploi suite à la mise à jour du logiciel, le produit a priorité. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Table des Matières	
Table des Matières	2
1 Description aspect extérieur	4
2 Utilisation bouton On/Off	4
3 Navigation tactile	5
4 Boîte de transfert	5
5 Utiliser la carte Micro-SD	6
6 Démarrer	7
Charger l'appareil	7
Enclencher l'appareil	7
Paramétrage réseau Wi-Fi	7
7 BUREAU	8
8 Protection de l'écran	9
9 Applications préinstallées	9
10 Menu bureau	10
11 Gestion des applications	12
Installer les applications d'Android	12
Télécharger les applications d'Android directement à partir d'un site web	13
Supprimer les applications d'Android	13
12 Wmweather	14
13 HORLOGE	14
Alarme	14
14 Applications sur le marché	16
Télécharger des applications	16
15 NAVIGATEUR	17
16 CALENDRIER	17
Ajouter un événement	18
17 APPAREIL PHOTO	18
Menu fonctions	18

18 CALCULATRICE	19
19 E-MAIL	19
Ajouter des comptes de messagerie	19
Courrier entrant	20
Traiter des comptes de messagerie	21
Effacer des comptes de messagerie	21
20 PARCOURIR DES FICHIERS	22
Copier des media entre l'ordinateur et la tablette	23
Effacer des fichiers	24
21 MA MUSIQUE	24
Ecouter de la musique	24
Les commandes dans Musique et la liste des titres	25
22 MES VIDEOS	26
Regarder des vidéos	26
Les commandes dans Vidéo et la liste des titres	26
23 MES PHOTOS	27
Griffonner	27
24 PERSONNES DE CONTACT	27
Ajouter de nouvelles personnes de contact	28
Ajouter une personne de contact aux favoris	28
Traiter une personne de contact	28
Effacer une personne de contact	28
25 CREER DES ILLUSTRATIONS	29
26 PK-MANAGER	29
Arrêter des applications	29
Effacer des applications	30
27 YouTube	30
28 PARAMETRES	30
FAQ	34
Gestion de la batterie	35
Mesures de sécurité importantes	36

1 Description aspect extérieur

Face avant:



Côté droit:



Côté gauche:



Face supérieure:



2 Utilisation bouton On/Off

Enclencher: Appuyez sur le bouton on/off et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

Couper: Appuyez sur le bouton on/off et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes → tapez sur **Power off**.

Mode Sleep on/off: Appuyez brièvement sur le bouton on/off pour enclencher ou couper le mode sleep.

Arrêt forcé (Forced off): Si l'appareil ne réagit pas, maintenez alors le bouton on/off enfoncé pendant huit secondes.

Remarque: Nous conseillons de ne pas utiliser l'**arrêt forcé**. Vous devez exécuter une procédure pour arrêter l'appareil.

Bouton Reset: Appuyez sur le bouton reset pour effectuer un reset de l'appareil. Le reset efface toutes les données de l'appareil.

Utilisez donc cette fonction avec précaution. **(Remarque:**

Actuellement, la fonction reset ne peut pas être utilisée, donc après le reset, vous devez utiliser le bouton on/off pour effectuer un reboot.)

3 Navigation tactile

Grâce à l'écran tactile, vous pouvez naviguer rapidement et facilement dans toutes les applications.

★ *Plus la pointe qui touche l'écran est petite, plus la sélection à l'écran est précise. Si vos ongles sont trop courts pour taper avec précision, nous vous conseillons d'utiliser le stylet ou un objet pas trop pointu pour augmenter la précision de la navigation.*



Tout au long du mode d'emploi, on vous demandera d'utiliser les méthodes de navigation suivantes, en tapant ou en touchant:

Taper: Tapez rapidement sur une option sur l'écran.


Faire glisser le doigt: Placez le doigt sur l'écran et faites-le glisser puis relâchez.

Toucher et maintenir appuyé: Maintenez appuyé pendant environ 2 secondes, et relâchez ensuite pour faire apparaître la fenêtre contenant les options.

★ *Afin d'éviter de rayer ou de briser l'écran tactile, n'y posez aucun objet*

4 Boîte de transfert

Vous devez utiliser la boîte de transfert lorsque vous désirez utiliser un appareil de stockage USB (U-disque) pour regarder/stocker vos fichiers photos, musique ou vidéos.

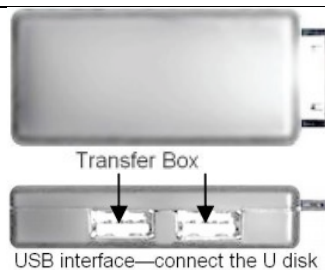**U-Disque**

Branchez votre U-disque dans la boîte de transfert, → branchez la boîte de transfert dans la Tablette. Lorsque celle-ci indique qu'elle est prête à l'emploi, tout est OK.

★ *Ne branchez/débranchez pas le U-disque dans un laps de temps trop bref car ceci peut l'endommager.*

La boîte de transfert est également utilisée pour les connexions Ethernet.



Ethernet interface

5 Utiliser la carte Micro-SD


★ *L'appareil peut supporter une carte Micro-SD de 32GB maximum.*

Enfoncez votre carte dans la fente Micro-SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Tout est alors OK.

Retirer la carte Micro-SD

Utilisez une des méthodes suivantes pour retirer la carte Micro-SD.

Fermez toutes les applications ou documents

ouverts sur la carte. Tapez sur  → **Paramètres (Settings)** → **carte SD et appareil de stockage** → **retirer la carte SD**. Appuyez doucement sur la carte. Elle est partiellement éjectée de sorte que vous pouvez la retirer avec votre doigt.

- ★ *Ne retirez pas/n'enfoncez pas la carte dans un laps de temps trop bref car ceci peut l'endommager.*
- ★ *Nous vous conseillons d'utiliser des marques connues afin d'être certain de la compatibilité.*

6 Démarrer

Charger l'appareil

- ★ *Vous ne pouvez pas charger l'appareil à l'aide du câble USB.*
- ★ *Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement de la batterie mais le temps de charge sera plus long si vous utilisez l'appareil pendant le chargement.*

Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise et raccordez-le ensuite à l'appareil afin que l'appareil soit chargé avant l'utilisation.


Pendant le chargement, le voyant lumineux sur la batterie est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, ce voyant passe au vert.

Enclencher l'appareil


Appuyez sur le bouton on/off et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

Paramétrage réseau Wi-Fi

Etant donné qu'une connexion Wi-Fi est nécessaire pour de nombreuses fonctions, nous vous conseillons de régler dès maintenant votre réseau Wi-Fi.


1. Tapez sur , → **Paramètres (Settings)**, → **Sans fil et réseau**.
 2. Sélectionnez **Wi-Fi** pour l'enclencher.
- L'appareil scanne automatiquement et affiche une



liste de tous les réseaux Wi-Fi détectés. Un  indique les réseaux sécurisés pour lesquels un log in/mot de passe est requis.

3. Tapez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter → introduisez le **Mot de passe réseau**, si nécessaire, → tapez sur **Connecter**.



4. Tapez  pour revenir à l'écran du bureau.
- ★ Si votre réseau Wi-Fi a été rendu invisible, il n'est pas détecté par le scan automatique. Tapez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** et suivez les indications pour ajouter votre réseau.

7 BUREAU



- ① Revenir au bureau à partir d'autres applications
- ② Carte SD ou U-disque raccordé et prêt à l'emploi
- ③ Etat de charge de la batterie
- ④ Heure actuelle
- ⑤ Icône faire des photos
- ⑥ Icône diminuer le volume
- ⑦ Icône augmenter le volume
- ⑧ Icône Menu
- ⑨ Icône Retour

★ Tapez sur une icône d'application pour l'activer.

★ Touchez les icônes et faites-les glisser pour modifier leur

position sur l'écran.


★ Touchez les icônes et faites-les glisser dans pour les supprimer du **bureau**.









8 Protection de l'écran












Peut être activée pour verrouiller automatiquement l'écran ou vous pouvez également appuyer sur le bouton on/off pour verrouiller l'écran manuellement. L'écran verrouillé se présente comme suit:



Tapez sur  pour aller dans Mes Photos pour le diaporama. Faites glisser pour déverrouiller l'écran comme indiqué dans l'illustration ci-dessus.

9 Applications préinstallées

	Wmtweather	Affiche la météo.
	Clock	A utiliser comme radio-réveil avec alarme programmée.
	App Market	Télécharge des applications rapidement et facilement.
	Browser	Accès à Internet et surfer sur le web lorsque vous le désirez.
	Calendar	Calendrier avec possibilité de planifier les événements.
	Camera	Prendre et stocker des photos dans la mémoire interne.


	Calculator	Calculatrice
	Email	Envoyer/recevoir des e-mails sur votre adresse e-mail existante.
	File Browser	Gestionnaire de fichiers pour regarder et gérer les fichiers et applications. Utilisez-le pour installer les applications d'Android et pour faire le back-up de vos fichiers sur votre carte SD.
	My Music	Lire et gérer les fichiers audio.
	My Video	Lire et gérer les fichiers vidéo.
	My Photo	Regarder et gérer les dossiers photo.
	Contacts	Faire une liste de contacts personnels qui peuvent également être joints via votre e-mail.
	Picture Capture	Instantané de l'écran.
	PK Manager	Application de gestion pour le gestionnaire.
	YouTube	Connexion rapide aux vidéos de YouTube.com.
	Settings	Autres paramètres pour adapter et améliorer votre appareil.

★ Si vous désirez déplacer une icône vers le **bureau**, vous devez la toucher, la maintenir et la relâcher dès qu'elle apparaît sur le **bureau**.

★ Touchez les icônes et faites-les glisser pour modifier leur position sur l'écran.


★ Touchez les icônes et faites-les glisser dans la  pour les supprimer du **bureau**.






10 Menu bureau

Sur le **bureau**, vous pouvez taper sur  pour aller au

Menu Fonctions.



 Ajouter		<p>Sur la face visible du bureau on ne peut placer que 16 icônes. Faites glisser l'écran horizontalement avec votre doigt afin de laisser voir plus d'espace disponible, et cliquez ensuite sur Ajouter.</p>
	Raccourcis	<p>Ajoutez des raccourcis sur le bureau pour les applications, favoris ou paramètres. ★ Si vous sélectionnez des options qui ont déjà des raccourcis sur le bureau, celles-ci apparaîtront deux fois avec pour conséquence qu'il y a plusieurs icônes pour la même option.</p>
	Wid gets	<p>Horloge analogique: Ajouter une horloge analogique ronde. Calendrier: Ajouter un widget calendrier pour afficher la date et les événements actuels. Lecteur de musique: Ajouter un widget de musique afin d'écouter directement de la musique sans devoir ouvrir une application musicale.</p>


	Dossiers	Nouveau dossier: Ajouter un dossier dans lequel vous pouvez placer des applications. Faites glisser directement les icônes vers la partie supérieure de l'icône dossier sur le Bureau pour déplacer les applications sur le Bureau vers le dossier. Tapez d'abord sur le dossier pour l'ouvrir, ouvrez ensuite Toutes les Applications et faites glisser une icône d'application pour ajouter une application à partir de Toutes les Applications. Elle est copiée dans le dossier.
 Arrière-plan Bureau		Sélectionnez un arrière-plan bureau dans Illustrations et Arrière-plans Bureau .
 Chercher		Cherchez rapidement dans Google. Tapez sur la barre de recherche, → introduisez le texte de recherche désiré, → tapez sur  .
 Nouvelles		Affichez toutes les nouvelles encore en attente (par ex. nouveau mail, événements calendrier, etc.).
 Paramètres		Lire: "Paramètres" à la page 24.

11 Gestion des Applications

Installer les applications d'Android

★ Il existe sur Internet de nombreuses applications intéressantes et gratuites pour l'Android. Lancez tout simplement votre navigateur et cherchez "applications Android".

Les applications achetées ou gratuites pour l'Android que vous avez téléchargées sur votre ordinateur

peuvent, grâce à l'application  **File Browser** être installées rapidement et facilement sur votre Tablette.

1. Copiez les fichiers **.apk** que vous souhaitez installer sur une carte SD ou une clé USB, → introduisez-là ou connectez-là à votre appareil.
2. Tapez sur l'icône  **File Browser**.
3. Tapez sur  ou  et allez dans le dossier dans lequel sont stockés les fichiers .apk.
4. Tapez sur un fichier **.apk** → **Installer**.
L'application est installée et l'icône est ajoutée dans **Applications**.
5. Tapez sur **Ouvrir** pour démarrer l'application, ou tapez sur **Terminer** pour revenir à **File Browser**.


Télécharger des applications Android directement à partir d'un site web

Vous pouvez télécharger des applications pour l'Android directement à partir de sites web et les installer rapidement et facilement sur votre appareil.

1. Tapez sur  **Web** pour ouvrir le navigateur internet.
2. Introduisez l'URL souhaité, tapez sur le **lien de téléchargement** pour l'application que vous voulez installer sur votre appareil.
3. Quand le téléchargement est terminé, vous devez conserver votre fichier téléchargé (dans **Historique Téléchargement**), → tapez **Ouvrir** → **Installer**.

Supprimer des applications d'Android

Vous pouvez également supprimer rapidement et facilement les applications pour l'Android que vous avez installées.

1. Tapez sur  → **Paramètres** → **Applications** → **Gérer les applications**.
2. Tapez sur l'application que vous désirez supprimer, → **Supprimer**.
3. Tapez sur **OK** pour confirmer.



12 WmtWeather



Tapez sur l'icône **WmtWeather**.


Paramétrage général

Vous pouvez régler l'unité de température (°C), la fréquence de mise à jour et l'arrière-plan automatique.

Mes villes

Vous pouvez ajouter une ville et la paramétrer comme ma ville.-{}-

Vous pouvez faire apparaître la météo sur le **bureau** en ajoutant un widget. Vous devez procéder comme suit: Tapez

sur  → **Ajouter** → **Widgets** → **WmtWeather**.



13 HORLOGE



Tapez sur l'icône **Horloge**. Vous pouvez régler l'heure et la date.

Alarme

Vous pouvez utiliser votre appareil comme radio-réveil en paramétrant plusieurs sonneries d'alarme.

☆ Cette icône horloge  dans la partie

supérieure de l'écran indique qu'une ou plusieurs sonneries d'alarme sont enclenchées.

Ajouter une alarme



1. Tapez sur l'icône **Horloge**.



2. Tapez sur → **Ajouter alarme**.
3. Réglez votre alarme comme vous le souhaitez.

★ Si vous ne sélectionnez pas de répétition, l'alarme s'arrête automatiquement après avoir été activée.

4. Tapez sur **Enclencher Alarme**.
5. Tapez sur **Terminer**.

Désactiver l'alarme

Si une alarme programmée est activée, une fenêtre apparaît avec le titre de l'alarme.

Tapez sur Snooze si vous désirez qu'on vous le rappelle 10 minutes plus tard.

Tapez sur Annuler pour annuler l'alarme.

Désactiver l'alarme.

Dans le cas d'alarmes que vous désirez désactiver à plusieurs reprises, il vaut mieux les désactiver temporairement au lieu de les supprimer.



1. Tapez dans l'écran Alarme sur à côté des alarmes que vous désirez désactiver.



2. Tapez sur pour activer à nouveau l'alarme.

Paramétrer l'alarme



1. Tapez sur l'icône **Horloge**.

2. Tapez sur l'alarme que vous désirez paramétrer, → exécutez les paramètres désirés.

Supprimer l'alarme



1. Tapez sur l'icône **Horloge**.
2. Tapez sur l'alarme que vous désirez supprimer.



3. Tapez sur  → **Supprimer l'alarme**.



Tapez sur  pour revenir à l'écran du bureau.



14 Marché des applications

On trouve sur le marché de nombreuses applications que vous pouvez télécharger rapidement et facilement sur votre Tablette.

Télécharger des applications



1. Tapez sur l'icône  pour le **marché des applications**.
2. Vous pouvez trouver les applications sur le groupe **Fonction** standard, sur **Catégories, Top** (les plus récentes, les plus populaires, au hasard), ou en cherchant sur un nom.
3. Tapez sur une application, → **Download**.
 ☆ *La première fois, on vous demandera votre login pour le marché des applications. Si vous n'avez pas encore de compte, tapez sur **Enregistrer un compte**.
 Sinon, introduisez votre login et tapez sur **Oui**.*
4. Tapez sur **Installer** après avoir téléchargé l'application.

5. Tapez sur **Ouvrir** pour démarrer ou tapez sur **Terminer** pour revenir à l'écran **Marché des Applications**.

Historique

Tapez après le téléchargement sur **Historique** pour gérer les applications installées. Vous pouvez ajouter des remarques ou lire celles d'autres utilisateurs. Démarrer des applications et les supprimer.




15 NAVIGATEUR

Via un navigateur, les utilisateurs peuvent surfer sur Internet.



Cliquez sur l'icône du navigateur , sur le bureau et le navigateur web s'ouvrira.

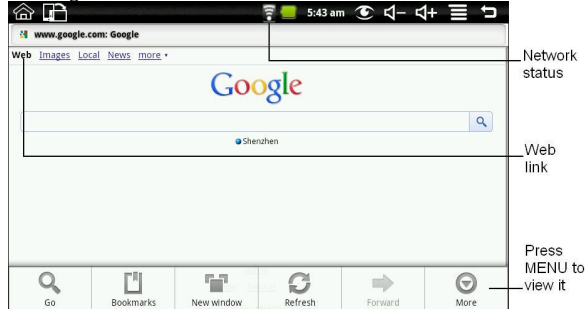


16 CALENDRIER



Tapez sur l'icône **Calendrier**.

Si vous utilisez le **Calendrier** pour la première fois, vous devez paramétrer un compte. Introduisez une adresse e-mail et un mot de passe. Cliquez sur **Suivant** et suivez les indications pour compléter la configuration du compte. Ensuite, vous pouvez utiliser le **Calendrier**.



Ajouter un événement

1. Tapez sur l'**écran calendrier** sur la date à laquelle vous désirez ajouter un événement.
 2. Tapez sur l'heure de l'évènement, → tapez dans chaque champ l'information souhaitée concernant l'évènement.
 3. Tapez sur **Terminer**.
 4. Tapez sur  pour sélectionner l'**écran** calendrier souhaité.
- ★ Les dates dans les barres vertes sont des événements planifiés.



17 APPAREIL PHOTO



1. Tapez sur l'icône  appareil photo.
2. Dirigez le côté supérieur de l'appareil vers l'objet souhaité, → tapez sur  pour faire la photo.
3. L'image sera stockée.

Remarque: Introduisez une carte SD dans l'appareil photo avant de l'utiliser.

Menu Fonctions

Tapez sur le **Bouton Menu** pour aller dans le menu appareil photo.

Passer à la vidéo

Passez en mode vidéo, grâce auquel vous

pouvez directement réaliser une vidéo au lieu d'une photo.

Galerie

Montre toutes les photos que vous avez prises avec l'appareil photo.



18 CALCULATRICE



1. Tapez sur l'icône **calculatrice**.
2. Tapez sur les chiffres et le signe que vous désirez utiliser pour le calcul.
3. Tapez sur **EFFACER** pour effacer le résultat.



19 E-MAIL

★ Supporte les comptes POP3 et SMT.

Ajouter des comptes de messagerie

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs adresses e-mail personnelles que vous utiliserez sur votre Tablette.



1. Tapez sur l'icône **E-mail**.
2. Tapez sur **Suivant** dans **Vos Comptes**.
3. Tapez l'**adresse e-mail** dans le champ d'introduction, → introduisez votre adresse e-mail.
4. Tapez le **mot de passe** dans le champ d'introduction, → introduisez votre mot de passe.
5. Tapez sur **Terminer**.
6. **Paramétrage manuel** (*optionnel*): Les paramètres du serveur sont automatiquement complétés avec les données fournies par votre fournisseur de compte de messagerie (par ex. gmail.com, etc.). Cependant, si vous devez modifier les paramètres du serveur, tapez alors sur **Paramétrage manuel**, et effectuez les modifications nécessaires.

7. Tapez sur **Suivant**.
 8. Optionnel: Donnez un nom au compte.
 9. Introduisez le nom pour les messages sortants, → tapez sur **Terminer**.
- ★ *Si, après le paramétrage, vous n'arrivez pas à établir une connexion avec un compte de messagerie gratuit, contrôlez auprès de votre fournisseur de compte de messagerie si leurs serveurs supportent les comptes gratuits sur Post Office Protocol (POP) ou Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Courrier entrant







1. Tapez sur l'icône **E-mail**.
2. Si vous avez un seul compte de messagerie, il s'ouvrira immédiatement. Si vous possédez plusieurs comptes, une liste avec **Comptes** apparaît.
3. Tapez sur le compte de messagerie désiré, → tapez sur **Courrier Entrant**.




Ouvrir E-mail

1. Tapez dans **Courrier entrant** sur un e-mail pour l'ouvrir.
2. Tapez sur **Ouvrir** pour ouvrir la bonne application ou tapez sur **Stocker** pour stocker une annexe sur une carte SD s'il y a des annexes.
3. Tapez sur **Répondre** ou **Répondre à tous** pour répondre.
 - a. Tapez dans le champ texte pour introduire votre message.
 - b. Tapez sur Envoyer pour envoyer le message immédiatement, Stocker pour l'enregistrer comme brouillon sans l'envoyer ou Ignorer si vous désirez l'ignorer sans le stocker ou l'envoyer.
4. Tapez sur **Effacer** pour effacer directement un e-mail.

Créer un nouvel e-mail


1. Tapez dans Courrier Entrant sur  → **Rédiger**.
2. Tapez sur le champ **A** et introduisez l'adresse e-mail du destinataire.
3. Comme option, vous pouvez introduire des destinataires Cc ou Bcc, tapez sur  → ajouter Cc/Bcc, et introduisez alors les adresses e-mail des destinataires.
4. Tapez dans le champ **Objet** le titre de votre message.
5. Tapez dans le champ **Texte** le message que vous désirez écrire.
6. Tapez sur  → **Joindre annexe** pour joindre un fichier si souhaité.
7. Tapez sur  → **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.


Traiter un compte de messagerie

1. Tapez sur l'icône  **E-mail**.
2. Tapez dans Courrier Entrant sur  → **Paramètres du compte**.
3. Introduisez vos préférences pour adapter votre compte de messagerie.
4. Tapez sur  pour revenir à Courrier Entrant.

Effacer des comptes de messagerie



★ Si vous avez plusieurs comptes et que vous effacez le compte qui a été paramétré comme compte standard, le compte de messagerie suivant dans la liste est automatiquement paramétré comme compte standard.

1. Tapez sur l'icône  **E-mail**.

2. Tapez dans Courrier Entrant sur  → **Comptes**.
3. Maintenez le compte que vous souhaitez effacer.
4. Tapes sur **Effacer compte** dans **Options de compte**.
5. Tapez sur **OK** pour confirmer l'effacement.

Paramétrer un compte de messagerie standard

Vous devez toujours avoir un compte standard. Donc, si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez paramétrer chacun d'entre eux comme compte standard.

1. Tapez sur l'icône  **E-mail**.
2. Tapez dans Courrier Entrant sur  → **Paramètres du compte**.
3. Tapez sur **Compte standard** pour le sélectionner. Si vous effacez le compte que vous avez paramétré comme compte standard, le compte de messagerie suivant sur la liste devient automatiquement le nouveau compte de messagerie standard.



20 PARCOURIR DES FICHIERS



Tapez sur **File Browser** pour voir les fichiers sur tous les emplacements de stockage (*Mémoire interne, carte SD, clé USB*), et pour installer rapidement et facilement l'application Android sur votre Tablette.

Utilisez les icônes sur le côté supérieur de l'écran comme suit:



Disque local (mémoire interne)



Votre carte SD



Disque U/clé USB (à l'aide de la boîte de transfert).



Transfer Box



USB interface—connect the U disk



Vers le dossier précédent



Créer un nouveau dossier



Ici vous pouvez sélectionner plusieurs options.

Copier des Media entre l'ordinateur et la Tablette

Vous pouvez utiliser le File Browser pour copier des fichiers entre l'emplacement de stockage externe et votre ordinateur. Vous devez d'abord copier les fichiers souhaités sur une carte SD ou une clé USB.


- ☆ *L'emplacement de stockage interne s'appelle "Disque local", une carte mémoire: "Carte SD", et un emplacement de stockage USB: "Disque U".*
- ☆ *Les indications ci-dessous sont destinées à copier une carte SD ou une clé USB vers l'appareil. Vous pouvez utiliser la même méthode pour copier à partir de l'appareil vers une carte SD ou une clé USB, et brancher ensuite le périphérique de stockage sur votre ordinateur afin de pouvoir copier les fichiers dans le dossier souhaité sur votre ordinateur.*



1. Tapez sur  ou  pour voir le contenu de votre périphérique de stockage.

2. Tapez et faites glisser le dossier/fichier que vous désirez copier, → tapez sur **copier**.



3. Tapez sur  Mémoire interne, → tapez sur le dossier dans lequel vous désirez copier le fichier, → tapez sur **Coller**.

Effacer des fichiers

Tapez et maintenez le dossier/ le fichier que vous souhaitez effacer, → tapez sur **Effacer** → **OK** pour confirmer l'effacement.



21 MA MUSIQUE


★ Formats de fichiers audio supportés: MP2, MP3, WAV, AAC et WMA.

Lire de la musique



1. Tapez sur l'icône **Ma musique**.
2. Sélectionnez un fichier audio
Tous/Albums/Artistes/Répertoires/Mes favoris/listes définies par l'utilisateur pour l'écouter.




3. Tapez sur l'icône **Pause**  pour interrompre la musique.



4. Tapez sur  ou  pour laisser aller la musique et revenir à des écrans précédents ou pour revenir au **bureau**.

Tapez sur la Photo à gauche pour aller à l'interface du lecteur de musique. Il se présente comme suit:

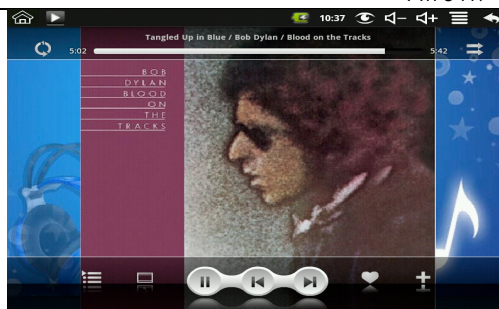

Dans cette interface vous pouvez: voir les textes des chansons, écouter/mettre en pause, aller au précédent/suivant, ajouter aux Favoris, répéter et écouter au hasard etc.

Les commandes dans Musique et la Liste

Ajouter la liste



1. Tapez sur  sur le côté gauche.
2. Introduisez le nom de la liste.
3. Tapez sur **Ajouter**.

Renommer ou effacer la liste

Tapez et maintenez la liste, → tapez sur

Renommer ou **Effacer**.

Ajouter de la musique

1. Tapez et maintenez la musique que vous désirez ajouter, → tapez sur **Ajouter**.
2. Cliquez sur l'option pour ajouter de la musique (si vous ne le désirez pas, vous pouvez taper sur Annuler).

Effacer de la musique

Tapez et maintenez la musique que vous désirez effacer, → tapez sur **Effacer**.



22 MES VIDEOS

★ *Formats de fichiers vidéos supportés: MPEG1/2/4, MJPG, H263 et H264. Outre H264, qui est supporté avec une résolution de 720*480, d'autres formats vidéo supportent une résolution de 1280*720.*

Regarder des vidéos

1. Tapez sur l'icône **Mes vidéos.**
2. Sélectionnez un fichier vidéo dans Tous/Répertoires/Mes favoris/listes définies par l'utilisateur pour le regarder.
3. Tapez sur l'écran pour ouvrir les commandes vidéo (adapter le volume, mettre en pause/regarder, précédent/suivant, adapté la clarté de l'image).



4. Tapez sur **Retour** ou pour revenir à **Mes vidéos.**

Les commandes dans Vidéo et la Liste**Ajouter la liste**

1. Tapez sur sur le côté gauche.
2. Introduisez le nom de la liste.
3. Tapez sur **Ajouter.**

Renommer ou effacer la liste

Tapez et maintenez la liste, → tapez sur

Renommer ou **Effacer.****Ajouter une vidéo**

1. Tapez et maintenez la vidéo que vous désirez ajouter, → tapez sur **Ajouter.**
2. Cliquez sur l'option pour ajouter des vidéos (si vous ne le désirez pas, vous pouvez cliquer sur Annuler).

Effacer des vidéos

Tapez et maintenez la vidéo que vous désirez effacer, → tapez sur **Effacer.**




23 MES PHOTOS

★ Formats de fichiers photos supportés: JPG, JPEG, BMP et PNG.




1. Tapez sur **Mes photos**, → tapez sur un groupe de photos.
2. Tapez sur la photo souhaitée pour la regarder.
3. Tapez sur le bouton Retour pour revenir à la galerie photos.




4. Tapez sur  pour créer un diaporama. Vous pouvez choisir entre Visionnage normal, Répétitions, Activités, Romantique, Paisible et Nouveau




5. Tapez sur  pour trier les photos par couleur.



6. Tapez sur  pour trier les photos suivant l'heure.




7. Tapez sur  pour trier les photos dans l'ordre alphabétique.

Griffonner

Dans **Mes photos** vous pouvez griffonner






Tapez sur  pour aller dans l'interface qui permet de griffonner. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options: bulles, titres, autocollants et brosse.



24 PERSONNES DE CONTACT

Vous pouvez créer un carnet d'adresses pour vos contacts personnels, y compris des annotations personnelles.


Ajouter de nouvelles personnes de contact

1. Tapez sur  **Personnes de contact**.
2. Tapez  → **Nouvelle personne de contact**.
3. Tapez sur les champs noms pour introduire le prénom et le nom de la personne de contact.
4. Tapez sur  à droite des options pour afficher des choix supplémentaires.
5. Tapez sur le nom de l'option pour afficher les choix.
6. Tapez sur les champs d'introduction des options pour introduire les informations du contact.
7. Tapez sur **Terminer**.

Ajouter une personne de contact aux favoris

1. Tapez dans **Personnes de contact** sur la personne de contact que vous désirez.
2. Tapez sur  au dessus à droite.
3. Tapez sur  pour revenir à **Personnes de contact**.
4. Tapez sur **Favoris** pour voir une liste avec les personnes de contact favorites.

Traiter les personnes de contact

1. Tapez dans **Personnes de contact** sur la personne de contact que vous désirez traiter.
2. Tapez  → **Traiter personnes de contact**.
3. Apportez les modifications souhaitées, → tapez sur **Terminer**.

Effacer les personnes de contact

1. Maintenez dans **Personnes de contact** la personne de contact, → tapez sur **Effacer la**

personne de contact.

OU

Tapez dans **Personnes de contact** sur la personne de contact que vous souhaitez effacer, tapez sur



→ **Effacer personne de contact.**


2. Tapez sur **OK** pour confirmer l'effacement.



25 CREER DES ILLUSTRATIONS

Vous pouvez toujours créer un fond d'écran en tapant sur



Tapez sur  **Créer une illustration** pour paramétrer des options pour créer des fonds d'écran.

- Sélectionnez une minuterie pour créer automatiquement un fond d'écran en fonction du nombre de secondes souhaité.
- Sélectionnez l'endroit de stockage standard pour stocker vos illustrations.

Après le stockage, vous pouvez regarder les illustrations via



Mes photos.



26 PK-MANAGER

Utilisez PK-manager pour gérer les applications et les widgets.

Arrêter les applications

Android n'arrête pas automatiquement les applications après qu'elles aient été téléchargées.


Vous devez donc stopper les applications manuellement si c'est nécessaire.



1. Tapez sur **PK-Manager**. Une liste apparaît avec les applications actives.
2. Tapez sur une application que vous désirez fermer, → tapez sur **Arrêt forcé**.

Effacer des applications



1. Tapez sur **PK-Manager**. Une liste apparaît avec les applications actives.
2. Tapez sur , → tapez sur **Tiers** ou **Tous** pour afficher plus d'applications.
3. Tapez sur une application que vous désirez fermer, → tapez sur **Effacer**.
4. Tapez sur **OK** pour confirmer l'effacement.





27 YouTube




1. Tapez sur **YouTube** pour regarder des vidéos sur YouTube.com.
2. Tapez sur une vidéo pour la démarrer.
3. Tapez sur l'écran pour ouvrir les commandes vidéo (adapter le volume, pause/lire, précédent/suivant, adapter la clarté de l'image).
4. Tapez sur le **Bouton Retour** pour revenir à l'écran **YouTube**.



28 PARAMETRAGES

Sans fil et réseaux	Wi-Fi	Enclencher Wi-Fi.
	Paramètres Wi-Fi	Paramétrer et gérer des points d'accès sans fil.
	Mode avion	Débrancher toutes les connexions sans fil.
USB	Stockage de masse	Configurez l'USB pour stockage de masse.
	ADB	Configurez USB en ADB.
Son	Mode silencieux	Coupe tous les sons sauf les media et alarmes.
	Volume	Pour adapter les différents niveaux de volume. Tapez et faites glisser  et tapez ensuite sur OK .
	Sonnerie	Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
	Régler l'audibilité	Sélectionnez si vous souhaitez entendre un son en faisant des choix.
	Sons de verrouillage	Fait entendre des sons quand l'écran est verrouillé et déverrouillé.
Affichage	Clarté de l'image	Tapez et faites glisser  pour adapter la clarté de l'écran et tapez ensuite sur OK .
	Rotation automatique de l'écran	Si vous sélectionnez cette option, la direction de l'écran passe automatiquement d'Horizontal à Vertical et vice-versa si vous tournez l'appareil.
	Ecran de veille	Réglage du temps avant que l'écran passe automatiquement au noir.
	Réglage écran de veille	Réglage du temps avant que l'appareil se mette automatiquement en état de veille.

		après que l'écran soit passé au noir.
Protection	Réglage protection de l'écran	Verrouille l'écran avec un modèle, PIN ou mot de passe.
	Mots de passe visibles	Montre le mot de passe pendant qu'on le dactylographie.
	Sélectionner les gestionnaires de l'appareil	Ajouter ou supprimer des gestionnaires d'appareil.
	Utilisation de certificats sûrs	Autorise les applications vers des certificats sûrs et autres recommandations.
	Installer à partir d'une carte SD.	Installez des certificats codés à partir d'une carte SD.
	Régler le mot de passe	Règle ou modifie le mot de passe pour le stockage sécurisé.
	Effacer stockage	Efface le contenu du stockage sécurisé et reset le mot de passe.
Applications	Sources inconnues	Autorise l'installation d'applications qui ne proviennent pas du marché.
	Gérer les applications	Gérez et supprimez les applications installées.
	Services en cours	Observe et gère les services en cours.
	Développer	Règle les options pour le développement d'une application.
Vie privée	Réglages d'usine	<p>Tapez dessus pour reconfigurer l'appareil conformément aux réglages d'usine, suite à quoi toutes les données et applications téléchargées seront enlevées. Tapez sur Reset appareil pour effectuer un reset, ou tapez sur</p>  pour annuler et aller à

		<p>l'écran suivant.</p> <p>ATTENTION! Lors d'un reset d'usine, les éléments suivants seront enlevés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Compte Google ~ Données et paramètres du système et applications ~ Applications téléchargées <p>Le reset d'usine N'ENLEVERA PAS les éléments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Le logiciel système actuel et applications liées ~ fichiers cartes SD pour par exemple la musique ou les photos
Cartes SD et appareils de stockage	Espace Total, espace disponible	Cette valeur apparaît lorsqu'une carte SD se trouve dans l'appareil.
	Retirer la carte SD	Lorsque la carte SD est enfoncée dans l'appareil, vous devez taper dessus pour la retirer en toute sécurité.
	Carte SD formatée	Non disponible pour cet appareil.
Langue et clavier	Sélectionner la langue	Sélectionnez la langue et la région du pays dans laquelle vous vous trouvez.
	Clavier Android	Réglages du clavier sur l'écran.
	Dictionnaire utilisateur	Vous pouvez ajouter des mots à un dictionnaire personnel. Par exemple des mots que vous ne rencontrerez pas dans le dictionnaire standard.
Date et heure	Régler la date	Régler la date.
	Sélectionner le fuseau horaire	Régler le fuseau horaire.

	Régler l'heure	Régler l'heure.
	Utiliser format 24 heures	Vous pouvez utiliser le format 24 heures ou 12 heures.
	Sélectionnez le format de date	Vous pouvez paramétrer le format de la date.
Concer nant l'appar eil		Regardez l'état (batterie, WI-Fi, etc.), Consommation de la batterie, Information légale, Numéro du modèle, version de l'Android, Version noyau et numéro de série.
Calibra ge écran tactile		Calibrer l'écran tactile.

FAQ

Android

Q: Quelle version d'Android OS se trouve sur mon appareil?

R: 2.2

Appareil fonctionnement de base

Q: Dois-je charger la batterie avant l'utilisation?

R: Vous devez charger la batterie au moins pendant 4 heures, mais vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement. Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour le chargement. Cet appareil ne se charge pas via le câble USB.

Email

Q: Puis-je utiliser mes adresses e-mail personnelles pour envoyer et recevoir des e-mails?

R: L'appareil supporte les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes de messagerie ne sont pas supportés par les appareils mobiles. Informez-vous auprès de votre fournisseur de messagerie pour savoir s'il y a un support pour votre compte.

Cartes Media

Q: Quelles cartes media sont compatibles avec mon appareil?

R: Cartes Micro SD

Photos

Q: Quels types de photos puis-je regarder sur mon appareil?

R: JPG, JPEG, BMP et PNG.

Remarque: Cet appareil supporte Flash 10.1

Gestion de la batterie

La batterie est fournie non entièrement chargée. Nous vous conseillons de charger la batterie au moins pendant 4 heures avant d'utiliser l'appareil.

La batterie rechargeable a été conçue et fabriquée pour être utilisée souvent et régulièrement chargée. Comme pour toutes les batteries, la capacité de la batterie diminue chaque fois qu'elle est chargée/qu'elle se vide. Cependant, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie grâce aux trucs suivants:

- Utilisez votre Tablette au moins une fois par semaine.
- Chargez la batterie régulièrement et complètement.
- Ne laissez jamais la batterie déchargée pendant une longue période.
- N'exposez pas l'appareil et la batterie à la chaleur.

Charger la batterie

Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise et connectez-le ensuite à l'appareil afin que l'appareil soit chargé avant l'utilisation (environ pendant 4 heures).

★ *Vous ne pouvez pas charger l'appareil à l'aide du câble USB.*

Une fois complètement chargée, l'icône batterie se

présente comme suit:



Il faut environ 5 heures pour recharger une batterie entièrement vide, mais vous pouvez utiliser l'appareil si c'est nécessaire.

Mesures de sécurité importantes

Tenez toujours compte des mesures de sécurité suivantes lorsque vous utilisez votre Tablette: Vous réduirez ainsi le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessure.

- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Conservez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Protégez le cordon. Posez le cordon de façon à ce que personne ne puisse marcher dessus ou que l'on ne puisse pas y placer des objets. Faites particulièrement attention à l'endroit où le cordon entre en contact avec l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur AC livré avec l'appareil. Si vous utilisez un autre adaptateur, votre garantie n'est plus valable.
- Ne retirez pas le boîtier. L'appareil NE CONTIENT PAS de pièces internes qui peuvent être réparées par l'utilisateur.

Nettoyez votre appareil

Traitez l'écran avec prudence. Utilisez un chiffon doux, non abrasif comme un chiffon pour les lentilles d'appareil photo pour enlever les traces de doigt ou la poussière de l'écran.

Pour toute question au sujet de votre appareil original TOMTEC pendant la période de garantie, veuillez appeler :

TOMTEC HELP-DESK
NL: 0900 – 5624357
BE: 070-650650
UK: 0905-6920022
DE: 01805-080802
FR: 0826-101792